

LOGICOM



Photo non contractuelle

MANUEL D'UTILISATION

LOGICOM Tablette Android 6 Marshmallow

*ATTENTION: ce manuel d'utilisation est complémentaire avec le **Guide de démarrage** fournit avec votre produit lors de l'achat. Il ne le remplace pas.*

Sommaire

Marques commerciales	3
Premier démarrage de votre tablette	4
Prise en main	5
Fonctions de l'écran d'accueil	7
Utilisation de base.....	8
Connexions USB	12
Paramètres de l'appareil	12
Mise à jour de votre tablette	17
Applications & Widgets.....	19
Magasin d'applications	20
Multimédia	20
Utilitaires	21
Réinitialisation du système	22
Champ d'application de la garantie	23

Marques commerciales

Les logos Android, Google Play Store, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube et Google Talk sont des marques déposées de Google, Inc.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

<HTTP://MPEGLA.COM>

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficiant de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À <HTTP://MPEGLA.COM>

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Premier démarrage de votre tablette

Lors du premier démarrage de votre tablette, un tutorial vous aide à configurer étape par étape votre tablette.

Etape 1 : Sélectionnez la langue Français puis cliquez sur « démarrer ».

Etape 2 : Sélectionnez réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionnez votre réseau et vous y connectez maintenant ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard (-> Etape 8).

Etape 3 : Sélectionnez la date et l'heure (sélectionner Bruxelles – GMT+1 si vous êtes en France métropolitaine) – si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera faite automatiquement.

Etape 4 : Vous pouvez indiquer les informations du propriétaire de ta Tablette (étape qui peut être ignorée en tapant sur la flèche  et  puis suivant).

Etape 5 : Sélectionner votre compte Google (si vous en avez déjà) veuillez entrer votre adresse e-mail et votre mot de passe puis acceptez la licence en cliquant sur **J'ACCEPTE**.
Vous pouvez aussi lier votre Tablette à votre compte Google+ si vous en possédez un ou ignorez cette étape.

Etape 6 : Configurer les informations de paiement, vous pouvez ignorer cette étape en sélectionnant **Me le rappeler plus tard**, puis cliquez sur **SUIVANT**.

Etape 7 : Vous pouvez restaurer vos données de votre compte Google sur votre Tablette ou ignorez cette étape en sélectionnant **Configurer en tant que nouvel appareil**.


Etape 8 : Services Google : Acceptation de l'utilisation des services Google.

- Sauvegardez les applications, les données d'application, les paramètres et les mots de passe Wi-Fi de votre téléphone.
- Utilisez le service de localisation de Google. (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps.)
- Aidez-nous à améliorer les services de location.
- Aidez-nous à améliorer votre expérience Android.

Etape 9 : Terminer : la configuration de base de votre tablette est terminée.

1. Allumer/Eteindre votre tablette

- Pour allumer la tablette, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche du Tablette (selon le model).
- Si la tablette est allumée, appuyez moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre la tablette, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton éteindre puis confirmer.

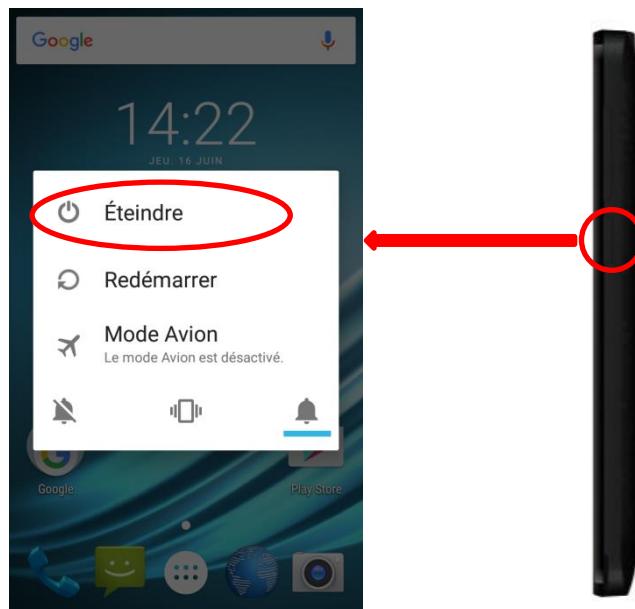

2. Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre tablette.
- Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Tablette.

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Tablette

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.

MOT DE PASSE : _____

3. Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de plusieurs manières :

- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt

dessus jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose.

- **En le faisant glisser** : touchez un élément et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à avoir atteint l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois sur une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir l'image. Par exemple touchez deux fois sur une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications.
- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour agrandir) ou en les écartant (pour rétrécir).
- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

4. Utilisation des touches de la tablette.


En plus de l'écran tactile votre tablette possède trois touches de fonctions en façade (Selon modèles).

Touches	Fonctions
	<u>Menu</u> : ouvre le menu contextuel qui contient des options et actions supplémentaires. Le contenu varie en fonction des applications. Maintenez le doigt dessus afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées, glisser la fenêtre pour fermer l'application.
	<u>Accueil</u> : renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin de lancer l'application Google Now™.
	<u>Retour</u> : revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.


5. Utilisation des menus contextuels.

Vous pouvez ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche  (Selon modèles). Tous les écrans ne disposent pas d'un menu contextuel.

Exemples de menu contextuels dans l'environnement Chrome :

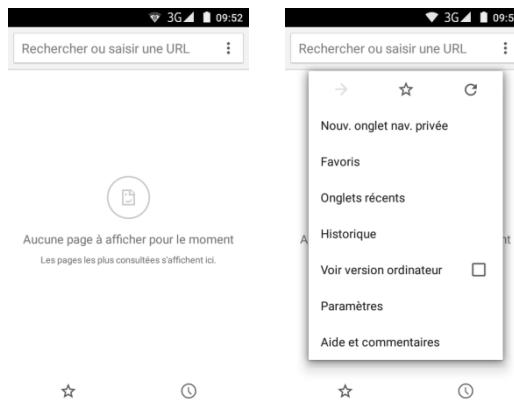

Maintenez le doigt sur la touche  afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées, glissez la fenêtre à droit ou à gauche ou cliquez sur la croix pour fermer l'application.

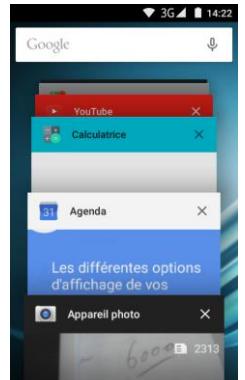


6. Utilisation des menus options

Les menus Options (Selon modèles) contiennent des outils concernant certains éléments spécifiques affichés à l'écran. Vous pouvez ouvrir une option en touchant un élément sur l'écran et en gardant le doigt dessus. Tous les éléments ne disposent pas d'un menu Options. Lorsque vous touchez sur certains éléments d'un écran et que vous maintenez la pression de votre doigt, le menu Options s'ouvre.

Exemples de menu option lors d'un appui long sur l'image de fond d'écran:

Vous avez accès aux paramétrages du fond d'écran, des widgets et accès aussi aux paramètres du téléphone.

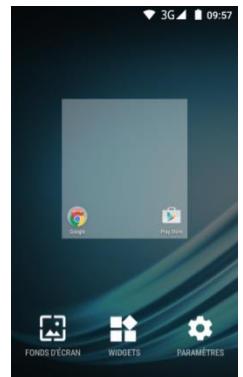

Fonctions de l'écran d'accueil

1. Descriptif de l'écran d'accueil



La barre d'états affiche l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les notifications. Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état pour faire afficher le menu de gestion des notifications. La barre d'état est accessible dans toutes les applications sauf lors de l'utilisation d'un jeu ou d'une vidéo en plein écran.

La barre système composé de 5 icônes vous suivra sur chaque volet du bureau elle est composé du bouton  permettant d'accéder au menu des applications et de 4 icônes de raccourcis configurables

Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour vos applications et Widget favoris. Touchez l'icône pour lancer l'application correspondante. Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le déplacer

5 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos Widgets et raccourcis. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour changer de volet.

Descriptif des icônes

Icônes barre d'états :

Icônes	Indicateurs	Icônes	Indicateurs
	Mode avion		Indicateur d'alarme
	Indicateur batterie		Indicateur Wi-Fi
	USB connecté		Indicateur Bluetooth
	Casque en cours d'utilisation		

Icône barre système


				
Ouvre le calculatrice	Ouvre les paramètres	Ouvre le menu des applications	Ouvre le navigateur internet	Ouvre le camera

Utilisation de base

1. Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.

- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, Faites glisser votre doigt vers le bas sur **la barre d'état** (voir page précédente ou se situe la barre d'état). L'écran suivant apparaît avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre Tablette.

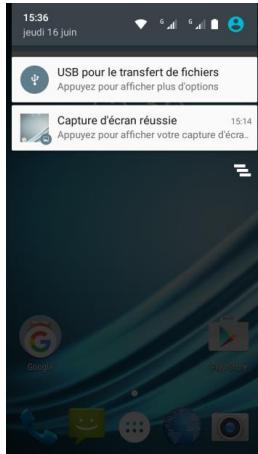


- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante, Ce qui se produit alors dépend de la notification. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir vous permettant de lire le message et d'y répondre.


- Pour fermer l'onglet de Gestion des notifications, Tirez l'onglet qui se trouve en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran, ou appuyez sur la touche de retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous appuyez sur une notification pour y répondre.

Options supplémentaires :

Le panneau des notifications offre un accès par la touche  à des raccourcis de réglage de base de la Tablette.



La touche  vous permet d'effacer toutes les notifications.

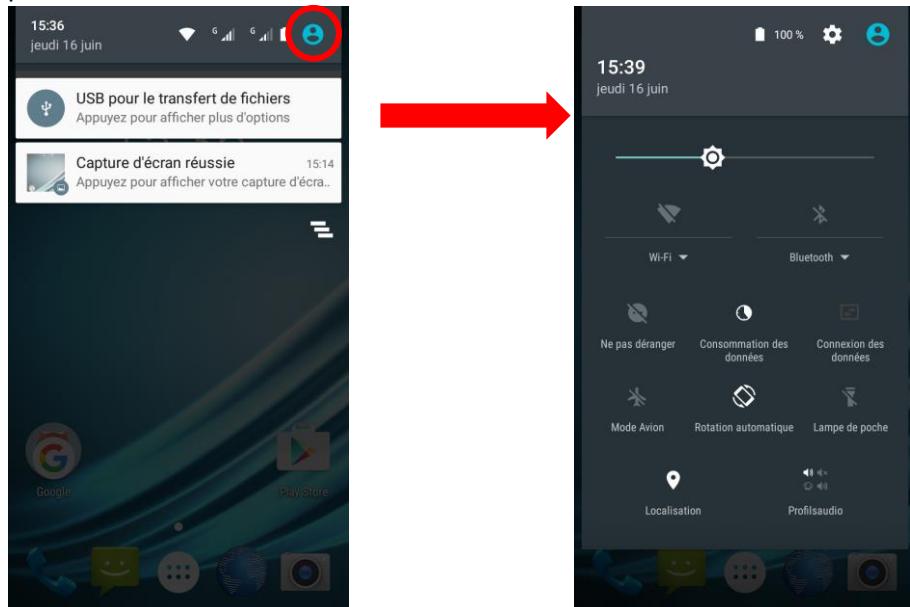


Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivant :

- Indicateur du niveau de la batterie.
- Luminosité : régler la luminosité de l'écran, vous pouvez sélectionner le mode automatique qui ajuste la luminosité en fonction de l'éclairage de l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien la régler manuellement en fonction de vos préférences. (une luminosité faible permet de prolonger la durée de vie de votre batterie)
- Wi-Fi : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
- Bluetooth : activer / désactiver la fonction Bluetooth.
- Consommation des données : voir page 19.
- Connex. données : Activer / désactiver les données mobiles.
- Mode avion : Permet de couper toutes les connexions réseaux, GSM, 3G, 4G, GPS et Bluetooth.
- Rotation automatique : activer / désactiver la rotation automatique de l'écran
- Lampe de poche : activer / désactiver la lampe de poche
- Localisation : activer / désactiver le GPS
- Profiles audio : voir page 30

2. Clavier alphanumériques


Certaines applications affichent le clavier par défaut. Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le clavier

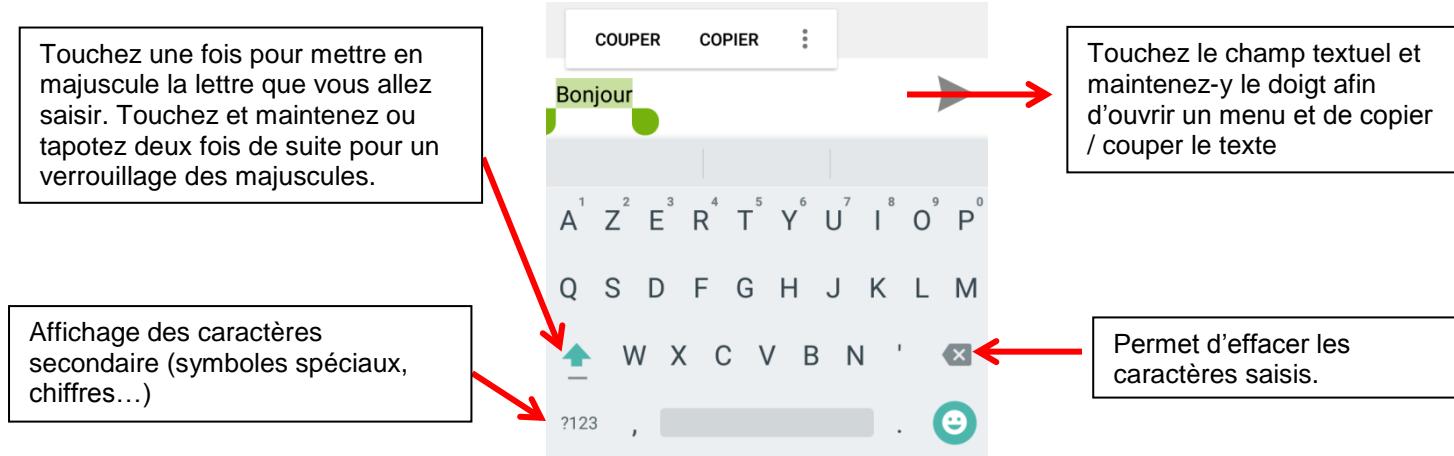


3. Activer/ Désactiver le Bluetooth

Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres de la Tablette.

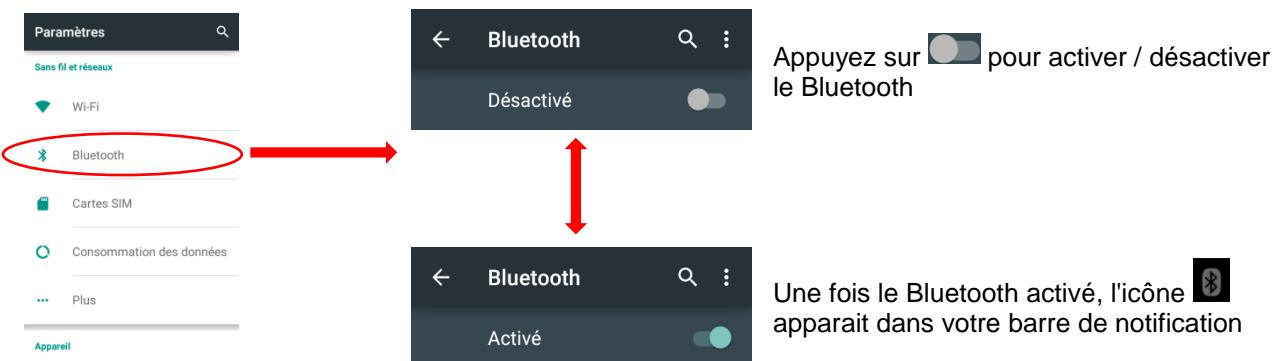

Configuration du bluetooth

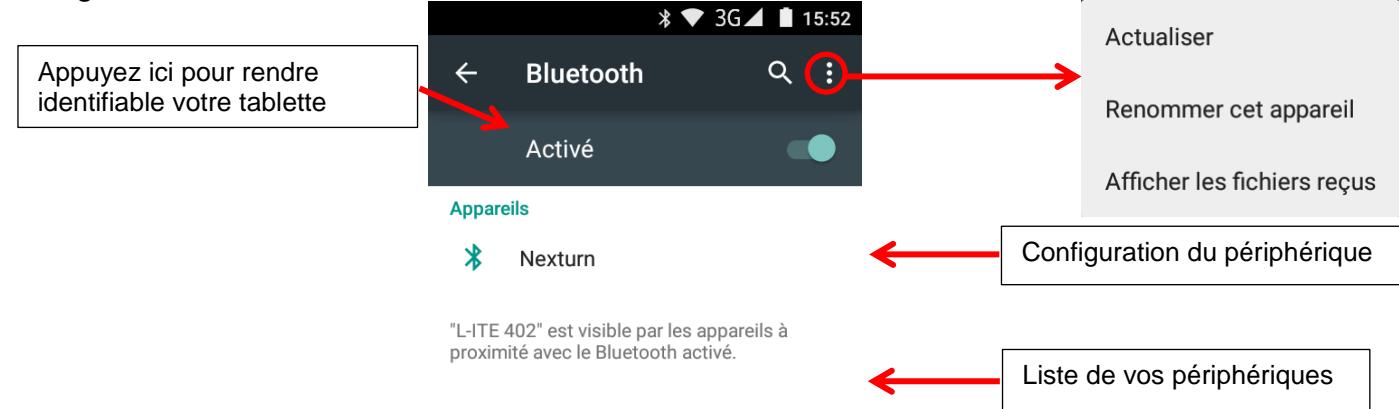

4. Activer/ Désactiver le WIFI

Note : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le WIFI lorsqu'il n'est plus utilisé.


Vous pouvez activer le wifi par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres de la Tablette.



Configuration du wifi


Dans les paramètres de votre Tablette, entrez dans le menu wifi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WIFI disponibles.

Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.

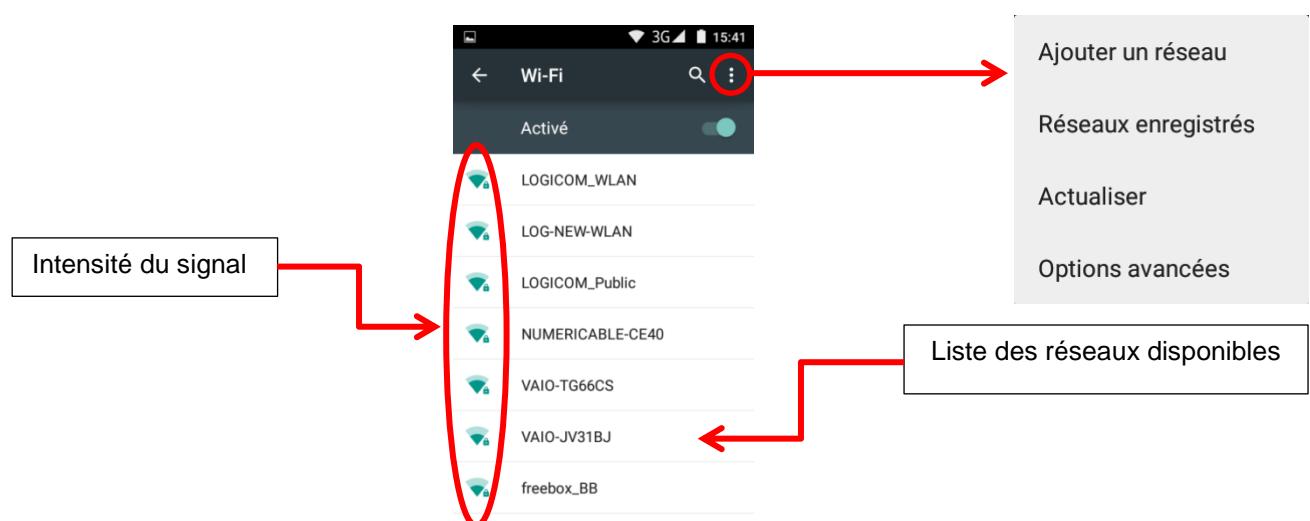

Appuyez sur votre réseau pour vous y connecter.

Saisissez dans le champ du mot de passe, la Clé WEP ou WPA2 PSK par exemple située sur l'étiquette, au dos de votre modem (ou box) puis appuyez sur "se connecter".

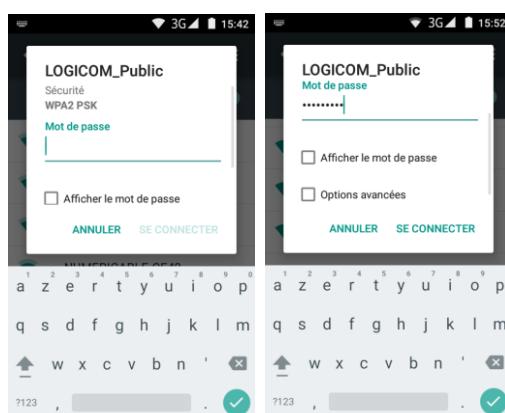


Connexions USB

Votre Tablette possède plusieurs mode de connections USB :

- Uniquement pour charger l'appareil.
- Périphérique multimédia - permet de transférer facilement vos documents, musiques et vidéos.
- Appareil photo pour transférer vos photos.

Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications « Connecter en tant qu'appareil m... »

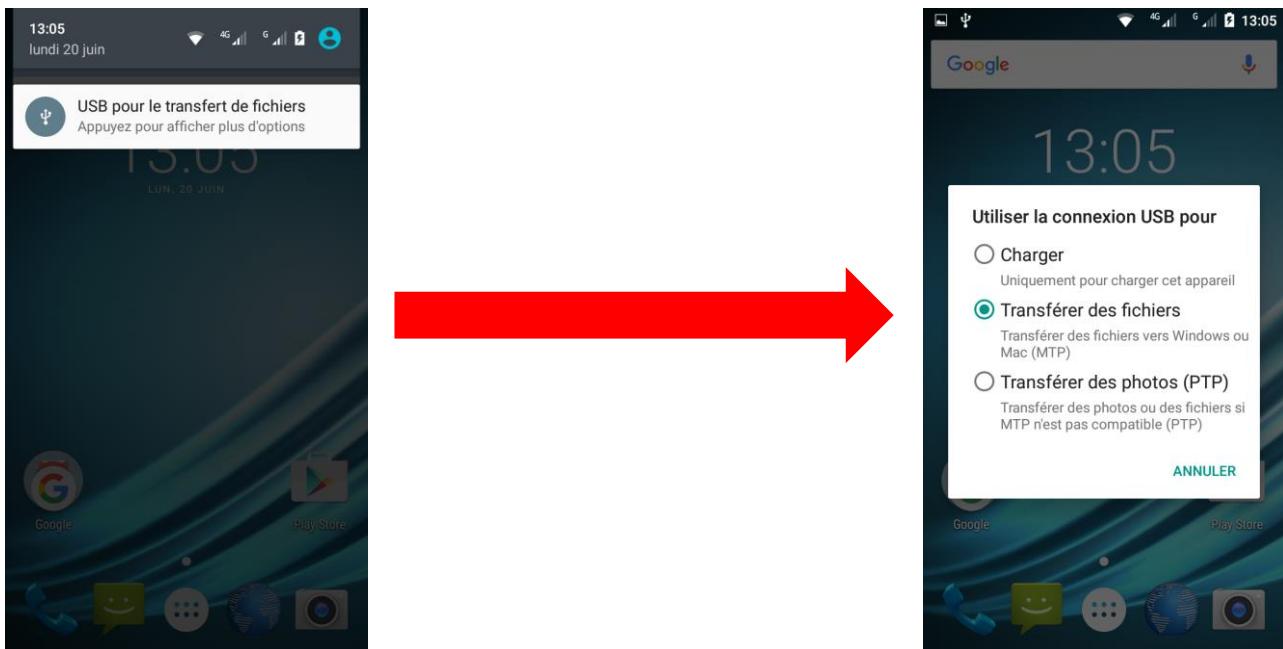

Note : Vous pouvez recharger votre Tablette en le laissant brancher à votre ordinateur.


Paramètres de l'appareil

1. Sans fil et réseaux


Utilisateurs avertis : Tout changement dans ces menus, pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Tablette.

- Mode Avion : Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre appareil.
- VPN : Permet la configuration de votre VPN (réseaux privés virtuels).


Pour configurer un VPN sur votre tablette, vous devez au préalable créer un code de verrouillage.

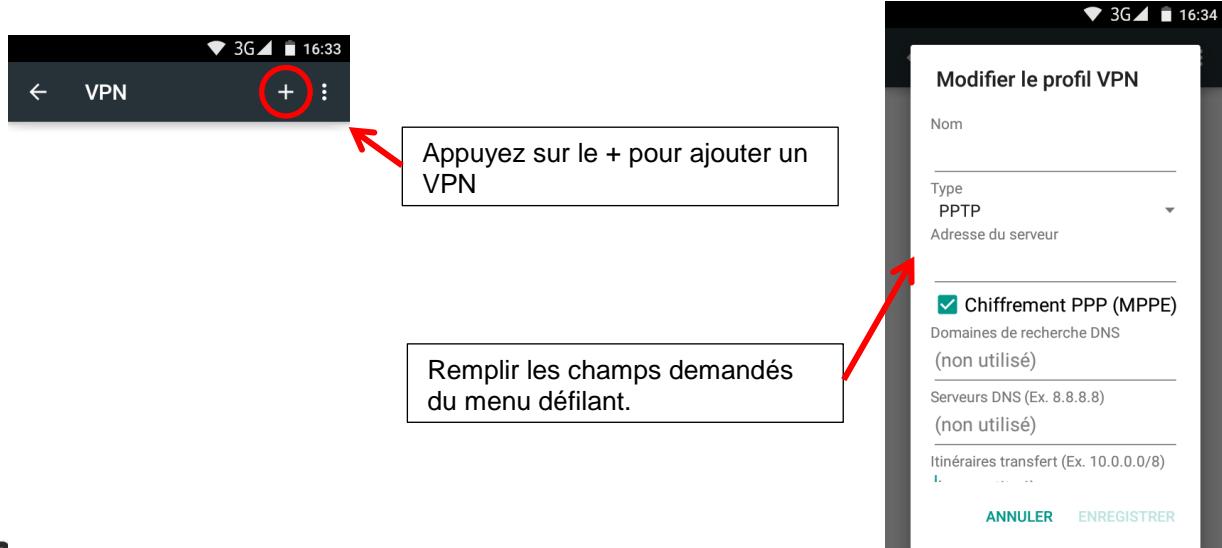

Une fois configurer, cliquez sur le nom de votre réseaux pour vous y connecter puis entrez vos identifiants de connections.

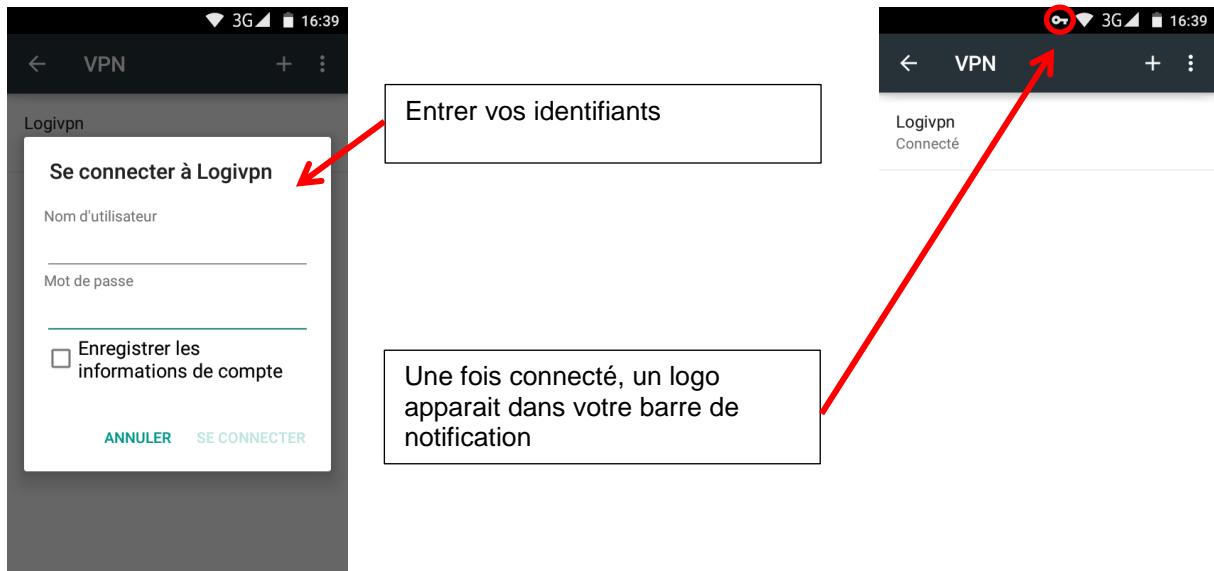

- **Partage de connexion :** Permet le partage de votre connexion internet mobile avec d'autres appareils. Trois modes de partages sont disponibles : Le mode USB, transformera votre tablette en modem USB à brancher sur l'appareil sur lequel vous souhaitez utiliser internet. Le mode point d'accès WIFI, qui transformera votre tablette en Hot spot WIFI. Vous devrez vous y connecter comme à n'importe quels réseaux WIFI. Le mode Bluetooth vous permet de partager votre connexion via le Bluetooth.

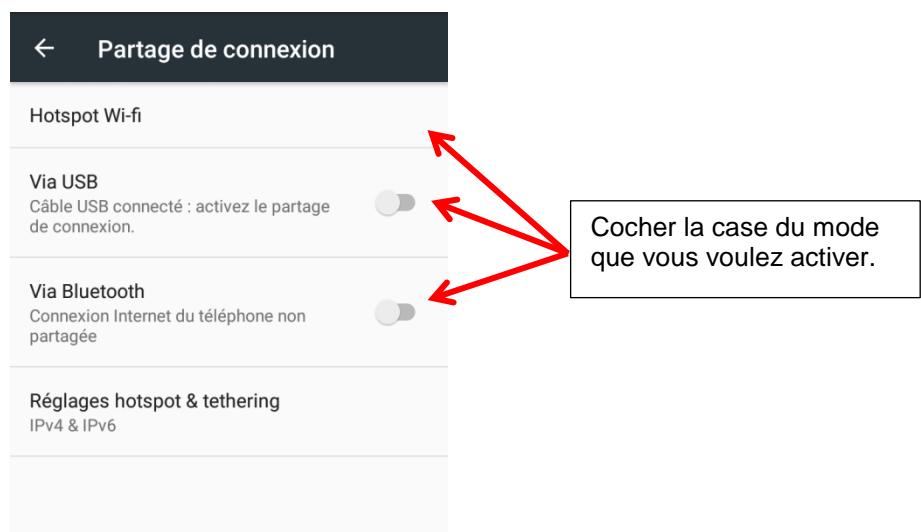

2. Appareil


Sons et notifications

Cette option vous permet de paramétrer des profils de réglages du son.

Quatre profils sont disponibles

- Paramètres généraux
- Silencieuse
- Réunion
- Extérieur



Seuls les paramètres généraux sont modifiables.

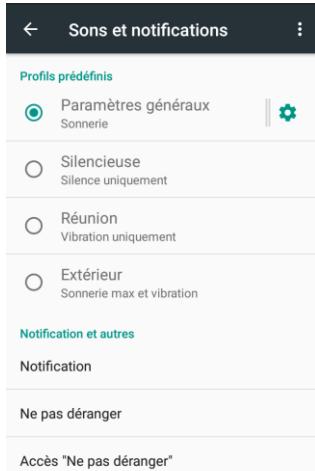

Une fois dans le menu vous aurez accès aux paramètres de réglages du son.



Modifier la sonnerie du téléphone

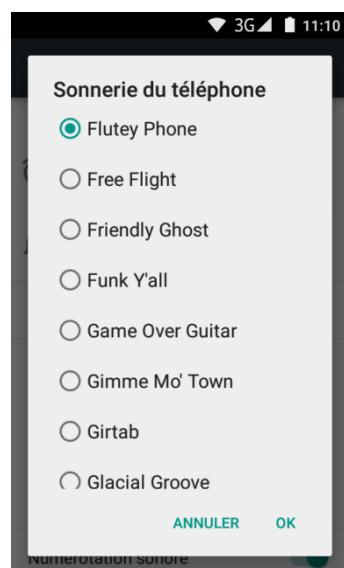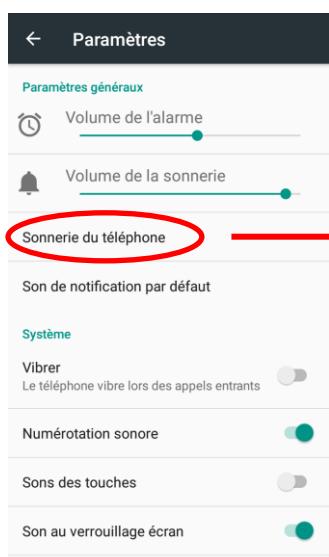

Affichage

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages d'affichage.

- Niveau de Luminosité : réglage de la luminosité de l'écran
- Adaptation de la luminosité : réglage de la luminosité en mode auto
- Fond d'écran : choix du fond d'écran
- Veille : Réglage de la mise en veille de l'écran
- Taille de la police : Réglage de la taille de la police
- Lorsque l'utilisateur fait pivoter l'appareil : Rotation automatique de l'écran quand l'appareil est à l'horizontal.

Stockage

Cette option vous montre la mémoire disponible de votre Tablette et votre carte MicroSD.

Le stockage interne est réservé à l'installation d'application.


La mémoire de stockage interne est réservée à vos fichiers multimédia.

Batterie

Cette option vous montre l'utilisation de votre batterie.

Applications


Dans ce menu vous pourrez voir toutes les applications installer sur votre tablette, ainsi que toutes les applications en cours d'utilisation.

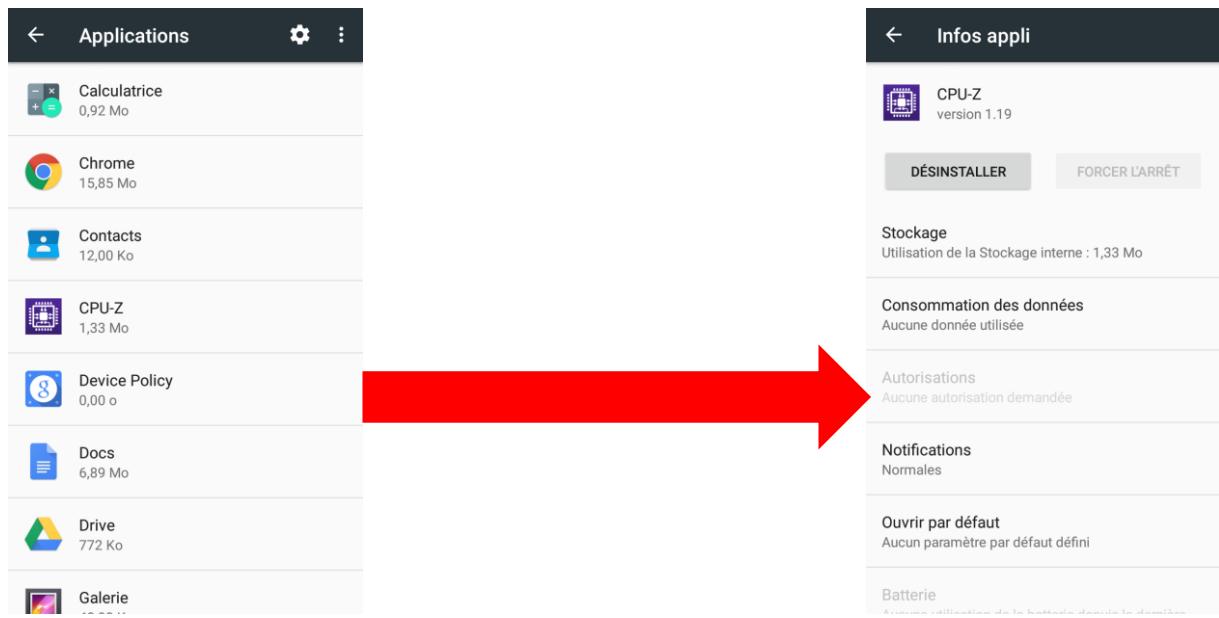

3. Personnel

Données de localisation

Active / désactive les données de localisation

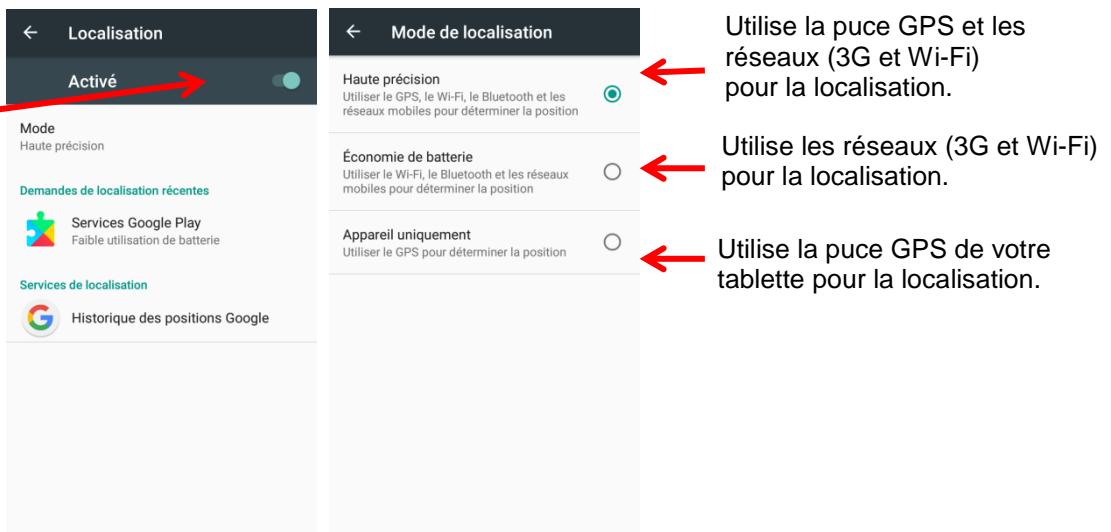

Sécurité

Verrouillage de l'écran

Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Tablette.

- Aucun : Aucun verrouillage de l'écran, à la sortie de la veille vous êtes directement sur le bureau.
- Balayer l'écran : Déverrouiller votre écran en glissant votre doigt sur l'écran
- Schéma : Déverrouille votre écran à l'aide d'un schéma
- Code Pin : Déverrouille votre écran avec un code PIN
- Mot de passe : Déverrouille votre écran avec un mot de passe

Message sur écran verrouillé

Vous permet d'inscrire un message sur votre écran de verrouillage.

Verrouillage carte SIM

Vous permet de mettre ou modifier le code PIN de vos cartes SIM.

Administrateurs de l'appareil

Activer cette option vous permet de gérer votre appareil depuis le "gestionnaire d'appareil Android" sur votre compte Google.

Sources inconnues

Cette option autorise l'installation d'applications issues de sources inconnues

Langue et saisie

Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.

A partir de ce menu vous pourrez :

- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier
- Activer / désactiver la saisie vocale

Sauvegarder et réinitialiser

Cette option vous permet de sauvegarder les données de vos applications sur les serveurs Google.

De plus vous pourrez restaurer les paramètres d'usine de votre Tablette.

Note : La conservation des données de vos applications sur les serveurs Google nécessite un compte Google.

Compte

Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre Tablette.

Note : Les applications nécessitant une authentification se trouveront dans la liste des comptes à ajouter et gérer.

4. Système

Date et heure : Réglage de la date et l'heure.

Programmation mise en marche : Programmer la mise en marche et l'extinction de votre Tablette.

Accessibilité : Réglage des paramètres d'accessibilité.

Impression : Imprimer depuis un téléphone Android™, via Google Cloud Print ou autre programme.

Options pour les développeurs : Diverses options pour utilisateurs avertis seulement.


A propos de la tablette: Information sur votre Tablette.

Mise à jour de votre tablette

Attention : Avant de commencer la mise à jour logicielle, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données personnelles.

Recevoir les mises à jour logicielles

Une notification s'affiche sur votre appareil lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible. Pour l'ouvrir, faites glisser votre doigt depuis le haut de n'importe quel écran, entrer dans **Mise à jour** puis appuyez sur **Télécharger** pour lancer la mise à jour.

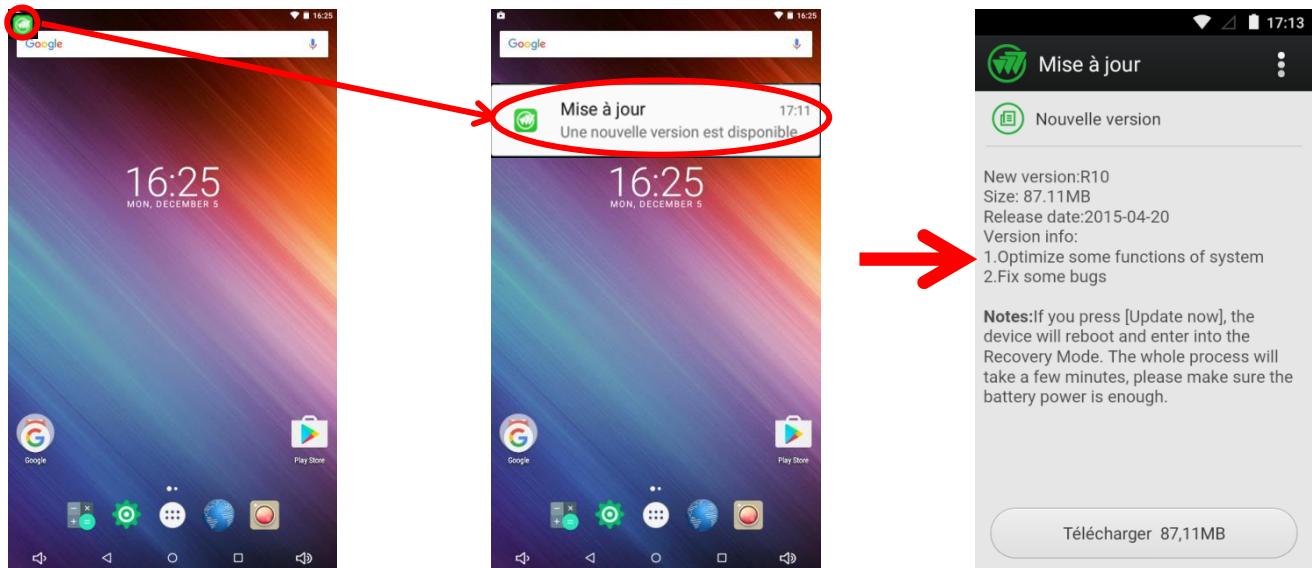


Si vous n'avez pas reçu de notification et que vous souhaitez savoir si une mise à jour est disponible pour votre appareil, procédez comme suit :


Ouvrez le menu **Paramètres**.

Sous "Système", appuyez sur **À propos de la tablette**-> **Mises à jour**.

Appuyez sur **Rechercher des mises à jour** pour voir une mise à jour est en attente, ou appuyez sur **Télécharger** si une mise à jour est disponible.

Mise à jour :

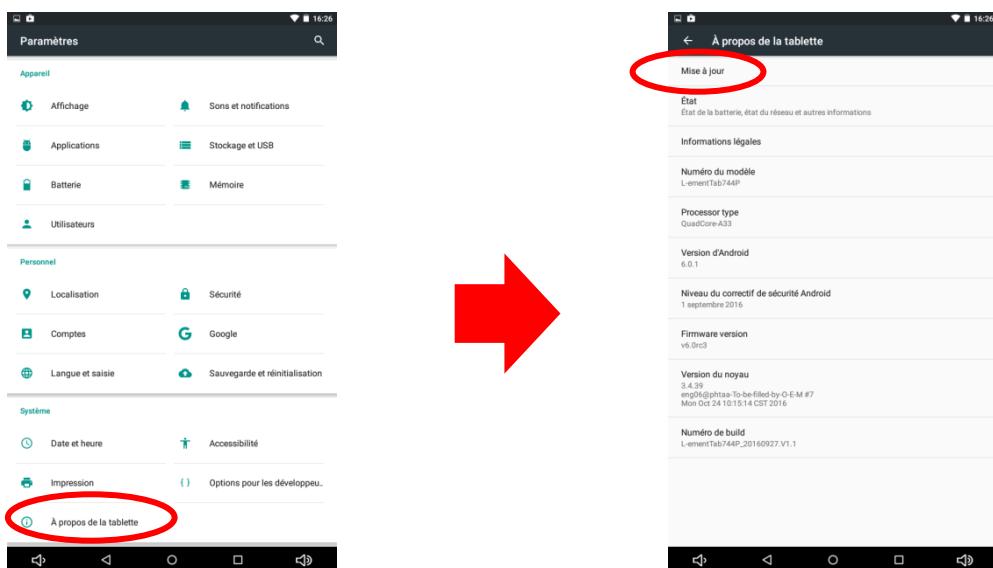

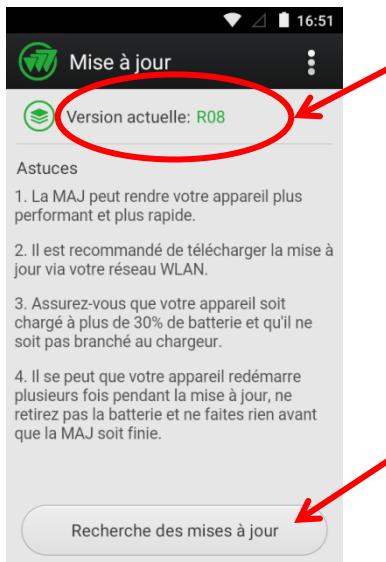

Version de votre firmware


Version actuelle: R08

Astuces

1. La MAJ peut rendre votre appareil plus performant et plus rapide.
2. Il est recommandé de télécharger la mise à jour via votre réseau WLAN.
3. Assurez-vous que votre appareil soit chargé à plus de 30% de batterie et qu'il ne soit pas branché au chargeur.
4. Il se peut que votre appareil redémarre plusieurs fois pendant la mise à jour, ne retirez pas la batterie et ne faites rien avant que la MAJ soit finie.

Recherche des mises à jour

Appuyez ici pour lancer la recherche de MAJ





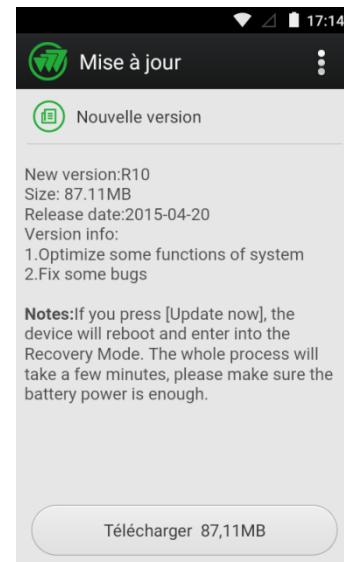


New version:R10
Size: 87,11MB
Release date:2015-04-20
Version info:
1.Optimize some functions of system
2.Fix some bugs


Notes:If you press [Update now], the device will reboot and enter into the Recovery Mode. The whole process will take a few minutes, please make sure the battery power is enough.

Télécharger 87,11MB

- Appuyez sur **Télécharger** pour charger la mise à jour.
- Appuyez sur **Mettre à jour** pour appliquer la MAJ ou **Reporter la mise à jour** pour reporter la MAJ.
- Après le redémarrage, votre Tablette est à jour.

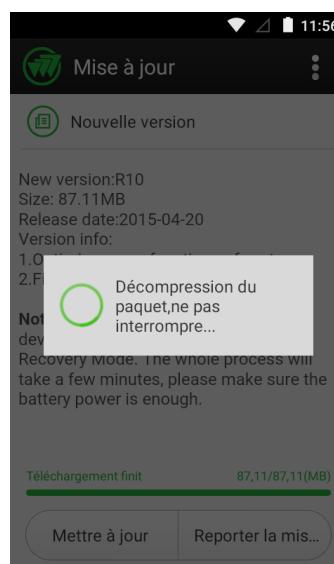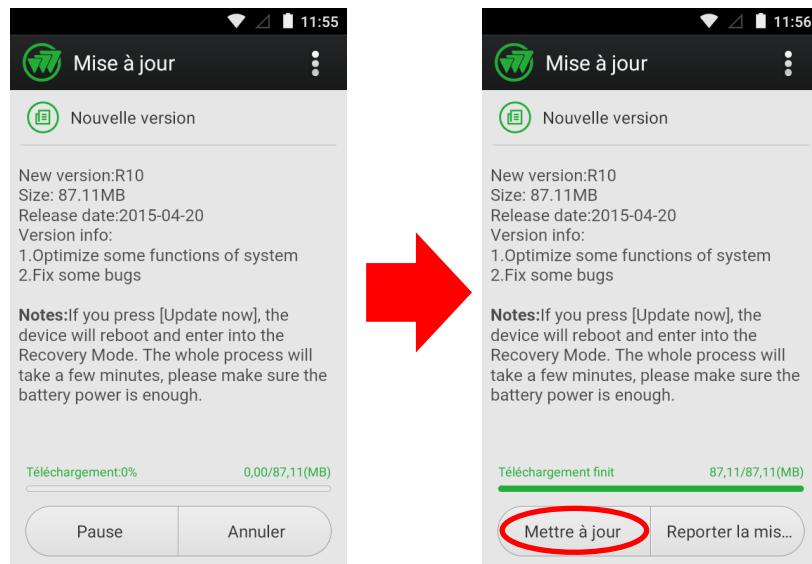


Après le redémarrage



Applications & Widgets

Applications :

Le bouton Applications





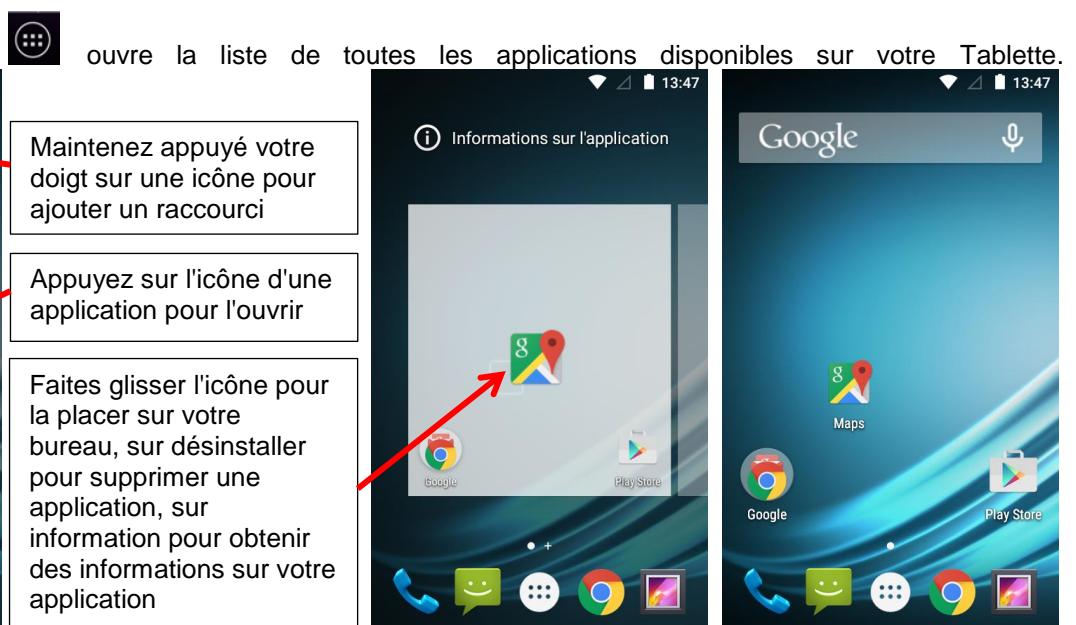


Widgets :

Certaines applications proposent des versions miniatures appelées " Widgets" à placer sur votre bureau.

Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente.

Pour placer un widget sur votre bureau rendez-vous sur l'onglet widgets du menu applications.

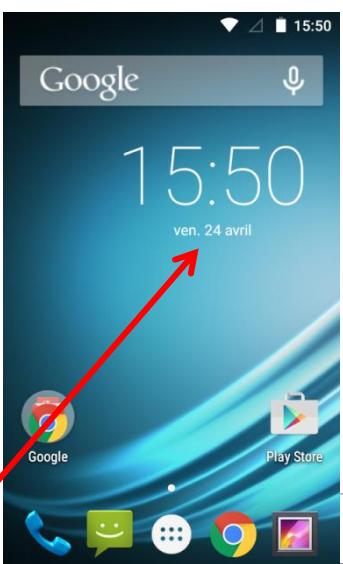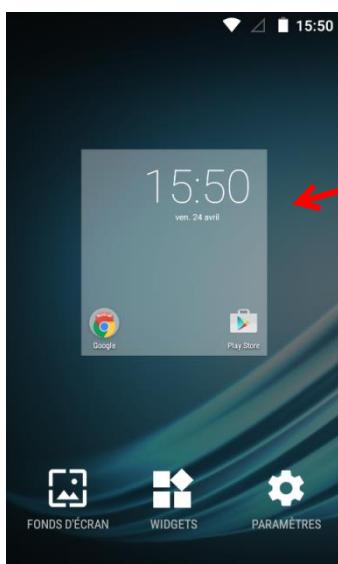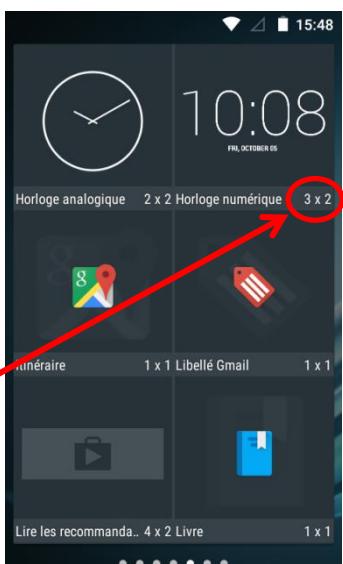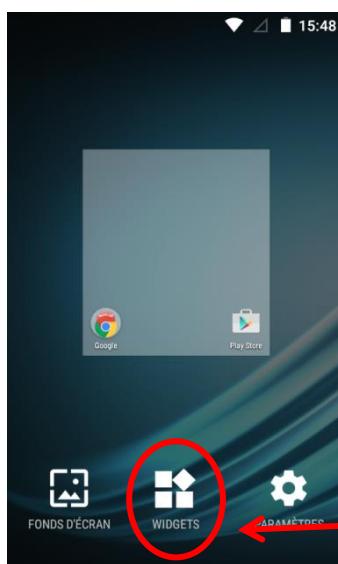


Magasin d'applications

Play Store :

Votre Tablette est fournie avec la boutique en ligne, Google Play™ Store vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.

Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône.

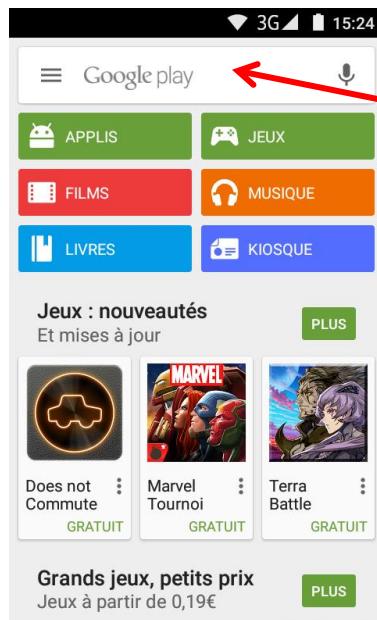

Cherchez des applications dans le Play Store


NOTE: La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play™ Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.

ATTENTION: LOGICOM n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.


Multimédia

Navigateur internet :

L'application Chrome™ permet d'accéder à internet.

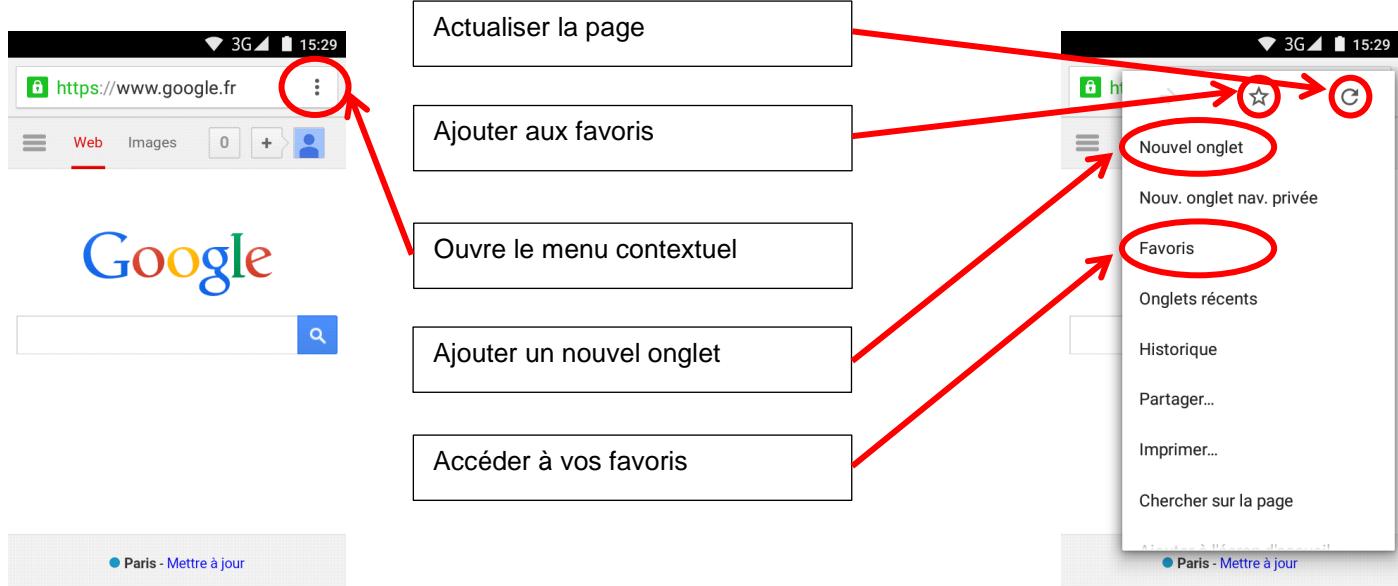

Utilitaires

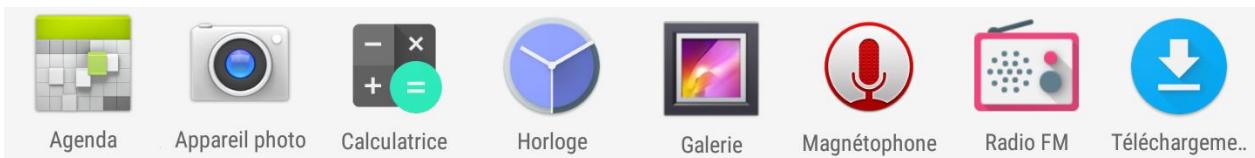

1. Agenda : Permet d'accéder au calendrier et de planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.
2. Appareil photo : Permet de prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière.
3. Calculatrice: Exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique.
4. Horloge : Permet d'accéder à l'horloge en plein écran et de paramétrer une ou plusieurs alarmes.
5. Galerie : Permet de visualiser les photos et vidéos.
6. Magnétophone : Permet d'enregistrer un message vocal.
7. Radio FM : Permet d'écouter la radio sur votre Tablette.
8. Téléchargement : Permet d'accéder au téléchargement récent.



Les applications Google:

- Chrome : Explorateur Internet.
- Gmail : Messagerie.
- Google+ : Réseau social.
- Maps : Service de cartographie et recherche géographique.
- Play Music : Service de musique en ligne.
- Play Films : Service de film en ligne.
- Play Jeux : Service de jeux en ligne.
- Play Kiosques : Service de presse en ligne.
- Play Livres : Service de livres en ligne.
- Drive : Service de stockage de fichier en ligne.
- YouTube : Service de vidéos en ligne.
- Photos : Visionnez les photos que vous avez prises avec votre appareil Android™.
- Hangouts : Plateforme de visioconférence et messagerie.


Réinitialisation du système

Si vous souhaitez réinitialiser votre Tablette, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.

Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités:

- Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur "Rétablir la configuration d'usine". Cliquez sur "Réinitialiser le téléphone" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer. La tablette s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

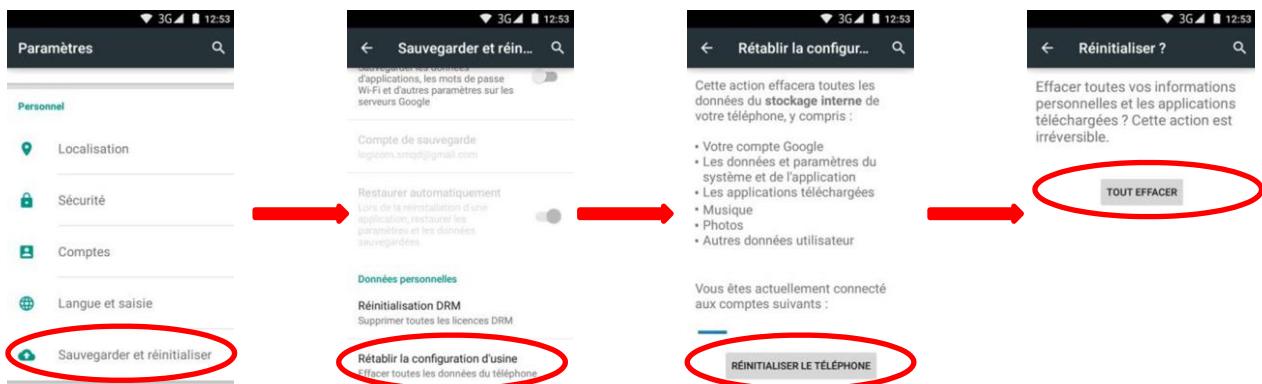

- Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération". : Référez-vous au guide de démarrage de votre téléphone pour cette option.

NOTE: Si vous rencontrez quelque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une **FAQ** complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet : www.logicom-europe.com .

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur. Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Fabriqué en RPC
© 2016 Logicom SA.